

VAPIR[®]
www.vapir.com

BE THE FIRST TO KNOW



Designed by Vapir Enterprises, Inc. in California

Tel: 800.841.1022 Fax: 408.649.2785

Copyright: This material is copyrighted by Vapir Enterprises, Inc.
and maybe reproduced for internal use only.

All another reproduction, in whole or in part, is prohibited
without the written consent of Vapir Enterprises, Inc.

©2015 Vapir Enterprises Inc. All Rights Reserved



PRIMA™



User Guide/Guía Usuario/Benutzer Handbuch/Manuel d' Utilisateur



Warning

These safety instructions are in place to prevent injury or damage to the users. Failure to follow these instructions may result in either. Users of this product do so at their own risk. Neither Vapir nor its retailers assume any responsibility or liability associated with the use of this product.

Vapir products are for adult use and consumption only.

Care Information

1. Dropping, crushing, puncturing, microwaving, painting, or inserting objects other than what is provided as part of this package will cause damage to your unit and void your warranty.
2. Do not immerse PRIMA in water.

3. Do not administer cleaning methods, other than those instructed by Vapir herein.
4. Do not attempt to modify or repair PRIMA.
5. Do not use non-Vapir power supplies or damaged power supplies for charging your unit.
6. Use caution when handling your unit while on, as surface temperature will rise and can potentially effect skin with increased heat.

Keep PRIMA away from children's reach. PRIMA contains small parts which may be a choking hazard to children.



IN THE BOX / PARTS


Cap



Cleaning Tool



Plug Brush

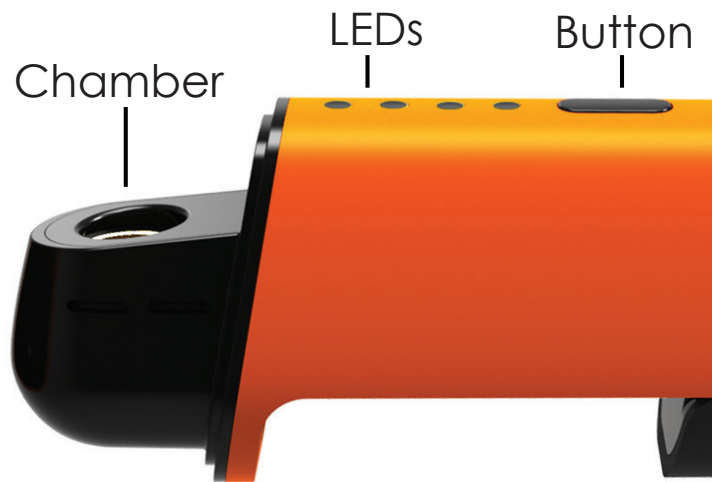


Mesh Screens



Scoop



Cap Screen

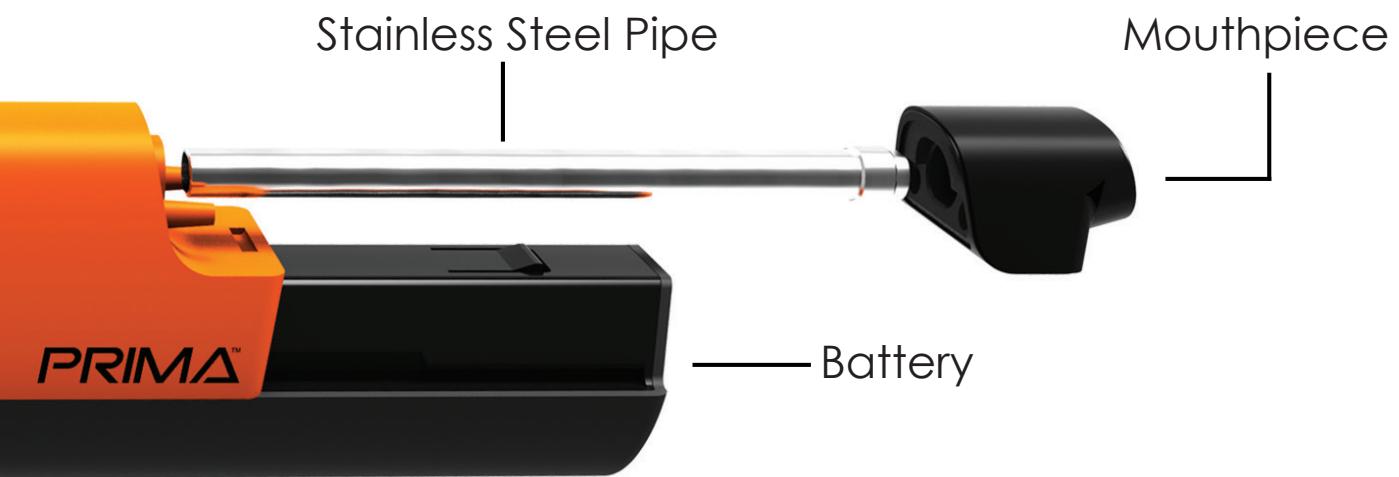

EN



Charging Cord



Battery Charger



Power Supply



Cap Sleeve

4



HOW TO PREPARE

1. Remove the plastic insulator of the battery prior to the first use.
 2. Remove cap to load the chamber with herbs or oil, then place cap back on to secure.
- Apply small amount of oil at a time. Do not saturate the Mesh Screen.





TURN ON

1. Hold the button for three seconds to turn on the unit.
2. Set your desired temperature by toggling the button (please refer to page 7 for details).
3. Wait until the blinking LEDs turn into solid green. Inhale and enjoy!

- The temperature automatically reverts back to the last setting when the unit turns on.



EN



- Continued usage may rise temperature on the Cap; for your comfort use provided Cap Sleeve as shown.



TURN OFF


- To turn off the unit, hold the button for three seconds until all LEDs are off.
- When left unattended, PRIMA automatically shuts off after five minutes.





EXTENDED USE

- By double-clicking the button during each session, you can extend the session for another two minutes before the unit shuts off.
- If not double-clicked, after 5 minutes all LEDs start blinking in green. This will last 10 seconds, which indicates that this is the last chance to extend this session before it shuts off.

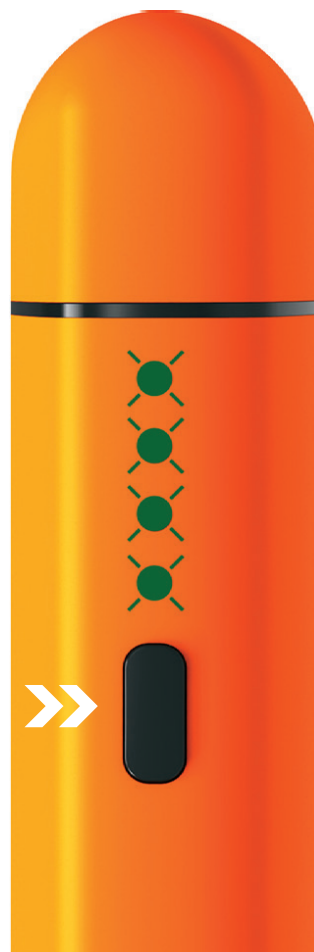



SETTING TEMPERATURE

Once the unit is on, you can change the setting by toggling the button to set the desired Level:


Level	Temperature Interval	
1	350°F (177°C)	360°F (182°C)
2	365°F (185°C)	375°F (190°C)
3	380°F (193°C)	390°F (199°C)
4	390°F (199°C)	400°F (204°C)





SETTING EXAMPLE

- Toggle the button to change the temperature to Level 3
- Unit is heating up...
- Level 1 is reached - still heating up...
- Level 2 is reached - still heating up...
- Level 3 (Set Point) is reached - ready to use!

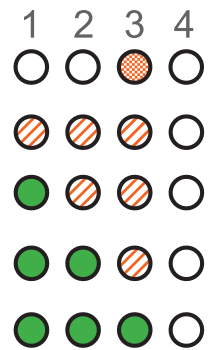

Off	○
Slow Blink	◌
Fast Blink	●
Solid	●



BATTERY LEVEL

While the unit is off, toggle the button to see the battery level.



Fully Charged	
75% Charged	
50% Charged	
25% Charged	
Low Battery	

REMOVING BATTERY

Place your finger on the etched arrow at the bottom of the unit then slide out towards the Mouthpiece.

EN



CHARGING BATTERY

Place the Battery in the Charger, arrows pointing downwards.


Charging 
Battery Full 



12



CLEANING

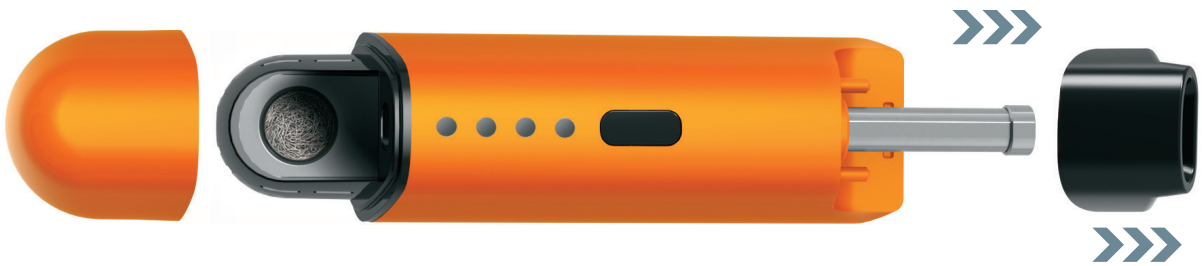

1. Easily take out the Mouthpiece & Stainless Steel Pipe and clean them using the Plug Brush. You may use rubbing alcohol if the parts are sticky.

2. To change the Mesh Screen, use the tip of the Cleaning Tool to remove and replace.




3. To take out the Cap Screen use the Cleaning Tool, clean/replace and gently push back in place.



EN

4. When the unit is not in use, insert the Plug Brush into the Mouthpiece to keep your device clean at all times.

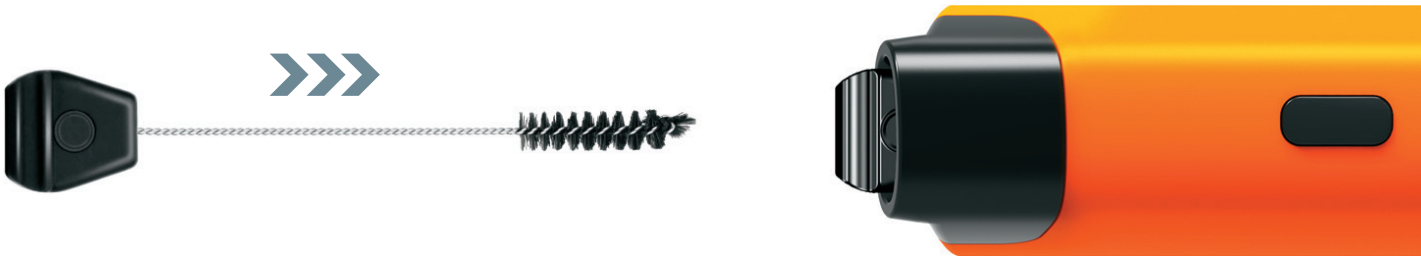

14



WARRANTY

Vapir Enterprises, Inc. stands behind its products and customers. Your PRIMA is covered under warranty against manufacturing defects for a period of 5 years from the date of purchase by the original purchaser.

Warranty registration should be completed within 30 days of original purchase. To register your warranty, please go to www.vapir.com/support/warranty-registration

If a physical defect is to arise and a claim has been filed within the 5-Year warranty, Vapir will repair or replace the product.



EXCLUSIONS

The 5-Year warranty applies only to Vapir Inc. products that are identified by the “Vapir” registered mark, trademark, trade name, or logo that are affixed to the products. No Non-Vapir product will be covered by the warranty. Your PRIMA will not be covered under this warranty if (a) the unit has been opened (b) the serial number has been removed or altered (c) damage cause to the product of an accident, abuse, misuse, flood, fire, earthquake or other external caus-es; (d) damage caused by operating the device against the safety guide-lines in this user guide; (e) the product is modified or a part is altered without the written consent of Vapir; or (f) has cosmetic damage, such as, dents, scratches, cracks, etc. The 5-Year warranty is non-transferable and only applies to the original end-user purchaser of the hardware, not the battery. The battery provided herein is covered under warranty for a period of 2 years. Vapir warranties only apply to devices purchased at an authorized reseller serviced by an authorized Vapir distributor. For questions regarding authorized retailers and additional warranty details, please visit our website at www.vapir.com.



RECYCLING

Disposing of waste electrical and electronic equipment (WEEE) may be harmful to the environment and human health due to the presence of hazardous substances in the electrical and electronic equipment. The electric and electronic equipment should not be considered household waste and should be disposed of properly. By recycling electronics, it prevents valuable materials from going into the waste stream, and will prevent negative effects to the environment and the human health.

Consumers now have many options to recycle or donate their used electronics.

For a list of local eCycling centers, please go to the link below to find a center near you.

<http://www.epa.gov/epawaste/conserves/materials/ecycling>





DISCLAIMER

All Vapir Vaporizers are intended for legal usage only. Vapir makes no claims about any health risks associated with smoking or vaporizing. Vaporizing may not remove all health risks associated with smoking. If you are unsure about any health risks associated with smoking or vaporizing please consult your doctor prior to using a vaporizer. Vaporize at your own risk.

EN



SUPPORT

For help with your Prima please visit vapir.com/support or call us at 800-841-1022 Monday to Friday 9:00am to 5:00pm PST.

PRIMA™ is a registered trademark of Vapir Enterprises, Inc. and protected by all US and International Copyright laws.

The PRIMA Vaporizer utilizes Patented Technology protected by US Patent No. 9155848

18

— |

— |

Guía Usuario

ES



SEGURIDAD

Aviso

Estas instrucciones de seguridad se ofrecen para prevenir lesiones o daños a los usuarios. El no seguir las instrucciones, puede generar ambas situaciones.

Los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo. Ni Vapir ni sus proveedores asumen ninguna responsabilidad asociada al uso de este producto.

Los productos Vapir son para el uso de adultos.

Cuidados

1. El dejar caer, aplastar, poner en el microondas, pintar o insertar otros objetos que no sean los facilitados en este paquete pueden causar daños a su unidad y anular la garantía.

2. No sumerja a PRIMA en agua.
3. No utilice otros métodos de limpieza que no sean aquellos definidos por Vapir.
4. No intente modificar o reparar PRIMA.
5. No utilice suministros de alimentación que no sean Vapir o suministros dañados para cargar su unidad.
6. Tenga cuidado al utilizar la unidad cuando esté encendida, ya que la temperatura de la superficie aumentará y puede potencialmente afectar a la piel con el calor.

Mantenga PRIMA fuera del alcance de los niños. PRIMA contiene piezas pequeñas que pueden ser un peligro de asfixia para los niños.



EN LA CAJA / PIEZAS

Tapa



Herramienta Limpieza



Cepillo Limpiador

Cámara




LEDs

Botón


Pantalla de Malla



Cuchara

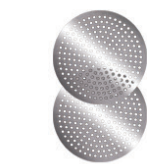

Cubiertas Tapa

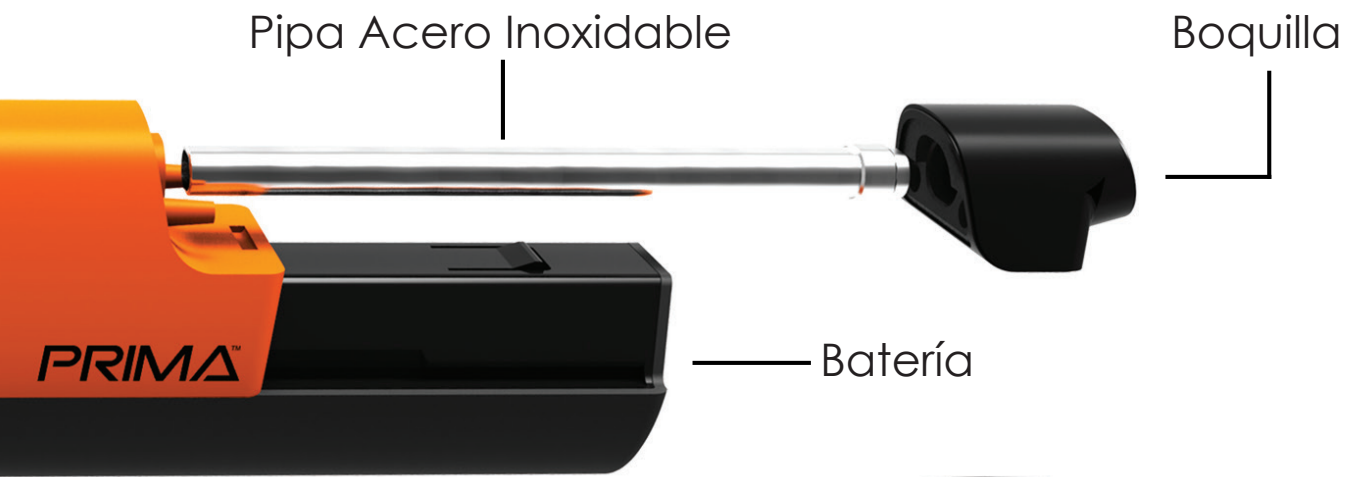

Pipa Acero Inoxidable

Boquilla

Batería



Cable De Carga



Cargador Batería



Fuente Alimentación



Funda Tapa

ES

24

CÓMO PREPARALO

1. Retire el aislante de plástico de la batería antes del primer uso.
 2. Retire la tapa para cargar la cámara con hierbas o aceite, después vuelva a colocar la tapa para asegurarlo.
- Ponga solamente un poco de aceite. No sature la Pantalla de Malla.





ENCENDIDO

1. Presione el botón 3 seg. para encender la unidad.
2. Establezca la temperatura conmutando el botón (vaya a la página 7 para más información).
3. Espere hasta que los LEDs intermitentes se queden en verde. ¡Inhale y disfrute!
 - La temperatura vuelve automáticamente a la última configuración al encender la unidad



- Un uso continuado puede aumentar la temperatura de la tapa; utilice la Funda de Tapa facilitada de la manera que se muestra.



ES



APAGADO


- Para apagar la unidad, mantenga el botón tres segundos hasta que todos los LEDs estén apagados.
- Cuando se deja desatendido, PRIMA se apaga automáticamente a los 5 minutos.





USO EXTENDIDO

- Al hacer doble clic en el botón durante cada sesión, puede extender la sesión otros dos minutos antes de que la unidad se apague.
- En caso de no hacer doble clic, después de 5 minutos todas las luces empiezan a ponerse intermitentes en verde. Tendrá 10 segundos para extender la sesión antes de que se apague.

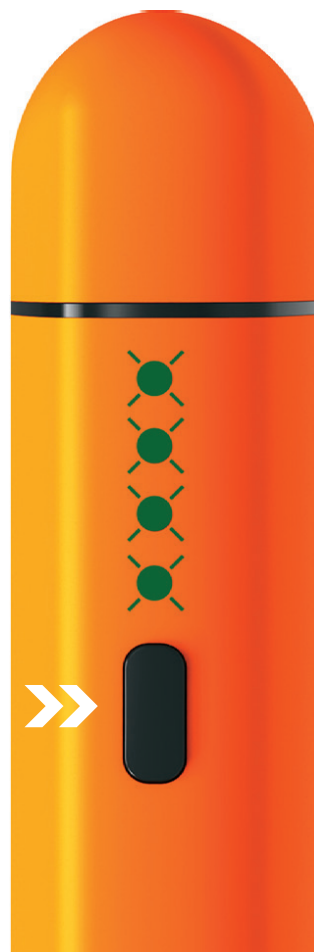



CONFIGURACIÓN TEMPERATURA

Una vez que la unidad esté encendida, usted puede cambiar la configuración conmutando el botón para establecer el Nivel deseado:

Nivel	Intervalo Temperatura	
1	350°F (177°C)	360°F (182°C)
2	365°F (185°C)	375°F (190°C)
3	380°F (193°C)	390°F (199°C)
4	390°F (199°C)	400°F (204°C)





EJEMPLO CONFIGURACIÓN

ES

- | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| • Conmute el botón para cambiar la temperatura al Nivel 3 | ○ | ○ | ● | ○ |
| • La unidad se está calentando... | ○ | ○ | ○ | ○ |
| • Nivel 1 alcanzado - calentándose... | ● | ○ | ○ | ○ |
| • Nivel 2 alcanzado - calentándose... | ● | ● | ○ | ○ |
| • Nivel 3 (punto Establecido) alcanzado - ¡listo para usar! | ● | ● | ● | ○ |

- | | |
|----------------------|---|
| Apagado | ○ |
| Intermitencia Lenta | ○ |
| Intermitencia Rápida | ○ |
| Fijo | ● |



NIVEL BATERÍA

Cuando la unidad esté apagada, conmute el botón para ver el nivel de batería.



100% Cargada	●	●	●	●
75% Cargada	●	●	●	○
50% Cargada	●	●	○	○
25% Cargada	●	○	○	○
Batería Baja	⊘	○	○	○



RETIRAR BATERÍA

Ponga su dedo sobre la flecha grabada en la parte de debajo de la unidad y luego desplace hacia la Boquilla.



CARGA BATERÍA

Coloque la Batería en el Cargador, flechas hacia abajo.


Cargada 
100% Bat. 



ES




LIMPIEZA

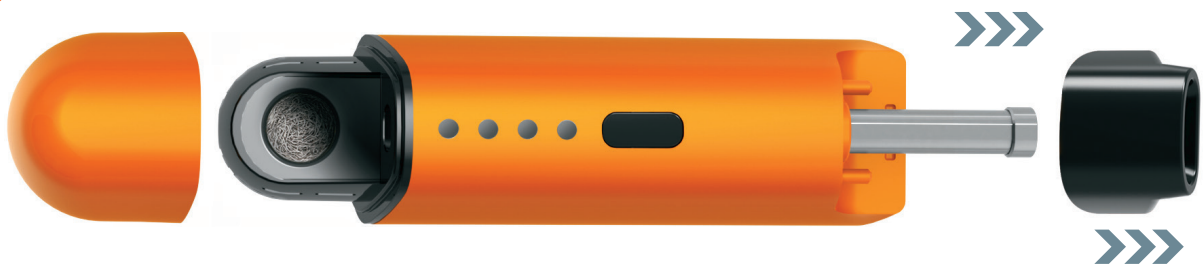

1. Retire con facilidad la Boquilla y la Pipa de Acero Inoxidable y límpielos utilizando el Cepillo Limpiador. Puede frotar con alcohol si las piezas están pegajosas.

2. Para cabiar la Pantalla de Malla, use la punta de la Herramienta de Limpieza para sacarla y cambiarla.

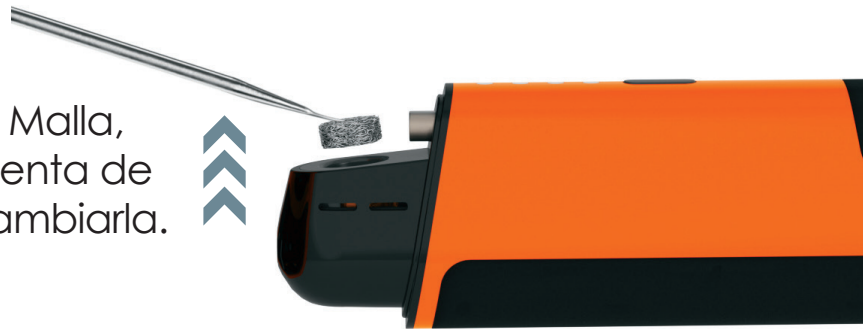


3. Para sacar la Funda de la Tapa use la Herramienta de Limpieza, limpie/cambie y encájela de nuevo en su lugar.



ES

4. Cuando la unidad no esté en uso, inserte el Cepillo Limpiador en la Boquilla para mantener su dispositivo limpio en todo momento.

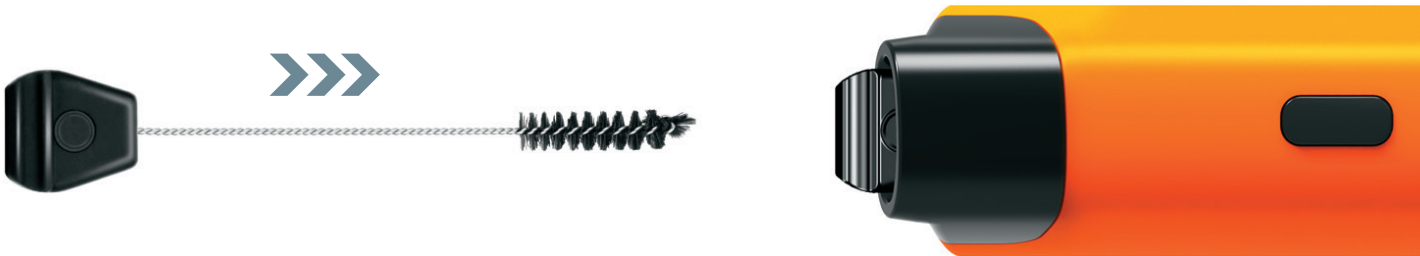

34



GARANTÍA

Vapir Enterprises, Inc. está detrás de sus productos y clientes. Su PRIMA tiene una garantía contra los defectos de fabricación durante un periodo de 5 años desde la fecha de compra del comprador original.

El registro de la garantía debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a su compra original. Para registrar su garantía, por favor, visite www.vapir.com/support/warranty-registration

En caso de que aparezca un defecto físico y la reclamación se haya hecho dentro de los 5 años de garantía, Vapir reparará o sustituirá el producto



EXCLUSIONS

La garantía de 5 años se aplica sólo a los productos de Vapir Inc. que son originales de la marca registrada “Vapir”, nombre comercial o logotipo que esta presente en los productos. Ningún producto no original de Vapir será cubierto por la garantía. El modelo PRIMA no será cubierto bajo esta garantía si (a) la unidad ha sido abierto; (b) el número de serie ha sido suprimido o alterado; (c) el daño al producto es causado por accidente, abuso, mal uso, inundaciones, incendios, terremotos u otras causas externas; (d) los daños están causados por el uso del dispositivo sin respetar los avisos de la guía de seguridad en este manual del usuario; (e) el producto se modifica o una parte se altera sin el consentimiento por escrito de Vapir; o (f) tiene daños estéticos, tales como abolladuras, arañazos, grietas, etc. La garantía de 5 años no es transferible y sólo se aplica al usuario final / comprador original del aparato, con la excepción de la batería. La batería aquí contenida está cubierta por la garantía por un período de 2 años. Las garantías de Vapir sólo se aplican a los dispositivos comprados a un distribuidor autorizado por Vapir. Si tienes preguntas sobre los distribuidores autorizados y detalles adicionales de garantía, por favor visite nuestro sitio web en www.vapir.com



RECICLAJE

El tirar equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE) puede ser dañino para el medio ambiente y la salud pública debido a la presencia de sustancias dañinas en los equipamientos eléctricos y electrónicos. El equipamiento eléctrico y electrónico no debería ser considerado un residuo doméstico y debería ser desechado correctamente. El reciclar electrónica previene que materiales valiosos terminen en el flujo de desechos y prevendrá los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud pública.

Hoy en día los consumidores tienen muchas opciones para reciclar o donar su electrónica usada.

Para encontrar una lista de los centros eCycling locales, por favor, utilice el enlace de abajo para encontrar un centro cerca de usted.

<http://www.epa.gov/epawaste/conservation/materials/ecycling>





AVISO LEGAL

Todos los Vaporizadores Vapir están diseñados para su uso legal. Vapir no acepta reclamaciones en relación a los riesgos asociados con el fumar o vaporizar. El vaporizar puede que no elimine todos los riesgos asociados con el fumar. Si usted no está seguro de los riesgos de salud asociados con el fumar o vaporizar, por favor, hable con un médico antes de utilizar un vaporizador. Vaporice bajo su propio riesgo.



SOPORTE

Si necesita ayuda con su Prima, visite vapir.com/support o llámenos al 800-841-1022 de lunes a viernes de 9:00am a 5:00pm PST.

PRIMATM es una marca registrada de Vapir Enterprises, Inc. y está protegida por todas las leyes de Copyright de USA e Internacionales.

El Vaporizador PRIMA utiliza una Tecnología Patentada protegida por la US Patent No. 9155848

— |

— |

Benutzer Handbuch

DE



SICHERHEIT

Warnung

Diese Sicherheitsinstruktionen dienen der Unversehrtheit des Nutzers. Nichtbefolgung dieser kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

Nutzer dieses Produktes tun dies auf eigene Gefahr. Weder Vapir noch sein Händler übernehmen die Verantwortung oder Haftung für den Gebrauch dieses Produkts.

Vapir Produkte dienen ausschließlich dem Genuss und Gebrauch von Erwachsenen.


Information zur Pflege


1. Fügen Sie PRIMA keinen Schaden zu (Bsp. fallen lassen, zerdrücken, durchschlagen, in die Mikrowelle stellen, bemalen oder dem Einsetzen von Objekten, welche nicht zur Nutzung des Geräts vorgesehen sind, etc. oder Ihr Garantieanspruch erlischt.
2. Setzen Sie den PRIMA keinem Wasser aus.
3. Verwenden Sie keine Reinigungsmethoden außer den von Vapir hier angegebenen.
4. Versuchen Sie nicht den PRIMA umzubauen oder zu reparieren.
5. Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht zu Vapir gehörenden Netzteile.
6. Seien Sie umsichtig im Umgang mit Ihrem Gerät, da die Temperatur der Hülle ansteigen und Verbrennungen verursachen kann.

Bewahren Sie den PRIMA außer Reichweite von Kindern auf. PRIMA beinhaltet kleine Teile, welche zum Ersticken führen können.



LIEFERUMFANG/AUFBAU

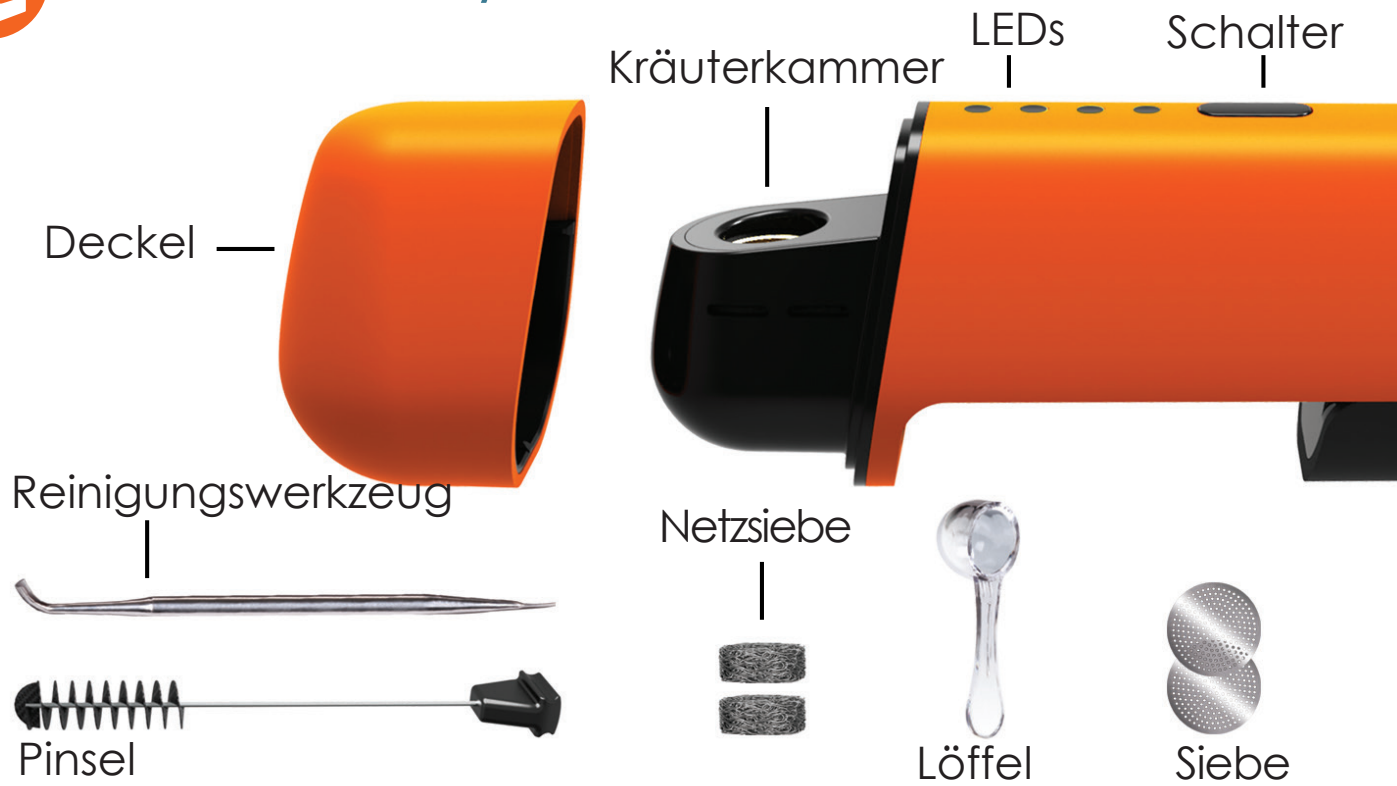

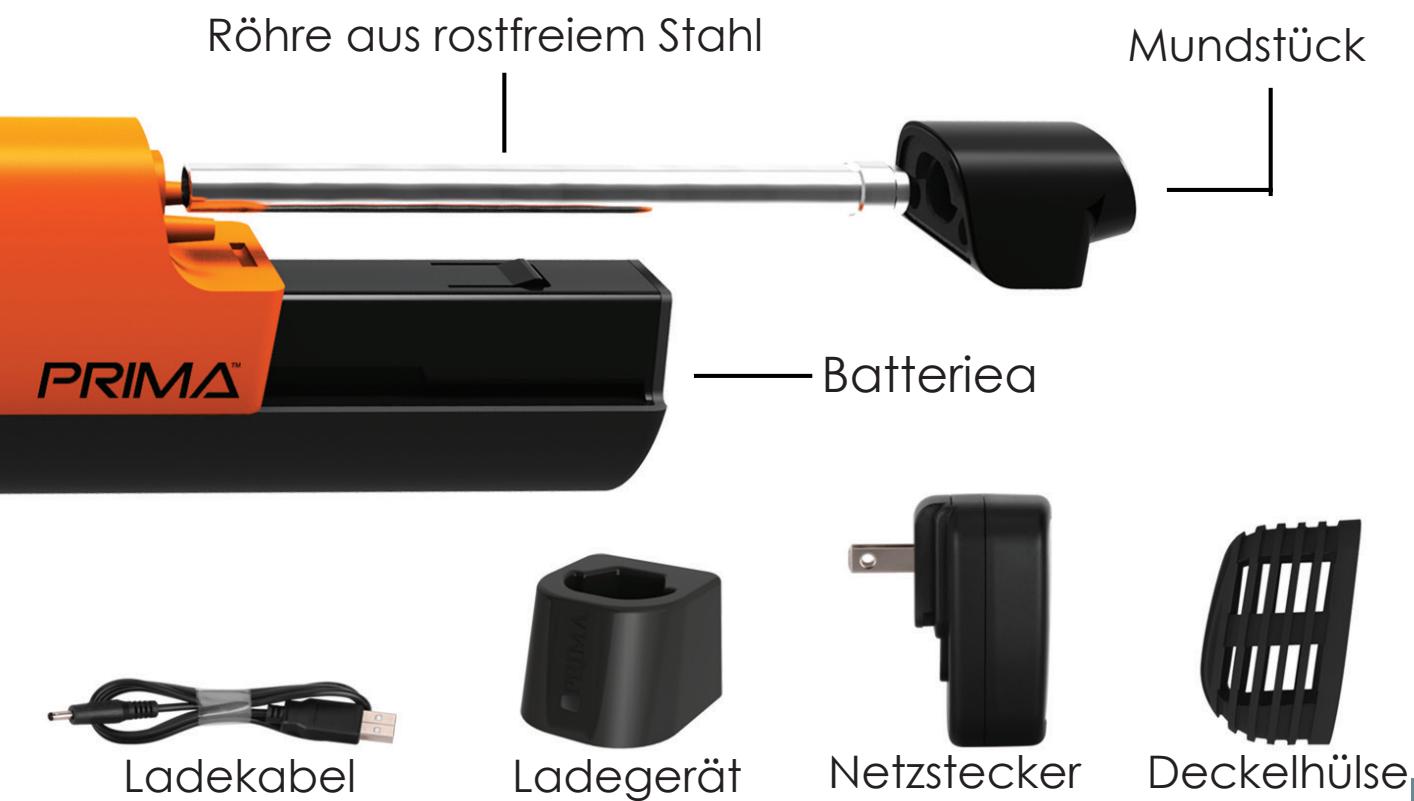



VORBEREITUNG

1. Entfernen Sie die Plastikisolierung der Batterie vor dem ersten Gebrauch.
2. Entfernen Sie den Deckel um die Kräuterkammer mit Kräutern oder Öl zu füllen, anschließend setzen Sie den Deckel wieder auf.
 - Fügen Sie immer nur wenige Tropfen Öl auf einmal hinzu. Das Netzsieb darf nicht völlig durchtränkt werden.





ANSCHALTEN

1. Zum Einschalten des Geräts halten Sie den Schalter für 3 Sekunden gedrückt
2. Halten Sie den Schalter gedrückt, um die gewünschte Temperatur einzustellen (für Details schauen Sie bitte auf Seite 7 nach).
3. Warten Sie bis die blinkenden LEDs sich zu einem stetigen Grün ändern. Atmen Sie ein und genießen Sie!
 - Die Temperatur stellt sich automatisch auf die zuletzt eingestellte Temperatur ein, wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird.



- Langanhaltende Nutzung kann zu einem Anstieg der Temperatur führen; bitte benutzen Sie die Deckelhülse zu Ihrem Schutz.



DE



AUSSCHALTEN

- Zum Ausschalten des Geräts halten Sie den Schalter für 3 Sekunden gedrückt, bis alle LEDs erloschen sind.
- Der Prima schaltet sich nach 5 Minuten aus, sollte er nicht gebraucht werden.





GERBRAUCHSZEIT VERLÄNGERN

- Durch Doppelklicken des Schalters während jeder Session können Sie diese um jeweils 2 Minuten verlängern, bevor das Gerät sich ausschaltet.
- Wenn Sie den Schalter nicht betätigen, beginnen alle LEDs 10 Sekunden lang in grün zu blinken, um die letzte Verlängerungschance zu signalisieren.



DE

48



TEMPERATUREINSTELLUNG

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, können Sie die Einstellungen ändern, indem Sie den Schalter bis zum Erreichen des gewünschten Levels drücken:


Level	Temperature Interval	
1	175°C (350°F)	180°C (360°F)
2	185°C (356°F)	190°C (375°F)
3	195°C (380°F)	200°C (390°F)
4	200°C (390°F)	205°C (400°F)





EINSTELLUNG BEISPIEL

- Drücken Sie den Schalter zum Einstellen auf Level 3
- Das Gerät heizt . . .
- Level 1 erreicht - heizt weiter . . .
- Level 2 erreicht - heizt weiter . . .
- Level 3 (gewählte Stufe) ist erreicht – bereit zur Nutzung!

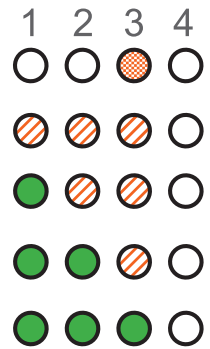

Legende:

Aus	○
Langsames Blinken	◐
Schnelles Blinken	◑
Konstantes Licht	●



BATTERIELEVEL

Zur Anzeige des Batterielevels, halten Sie den Schalter bei ausgeschaltetem Gerät gedrückt.



Voll geladen	
75% geladen	
50% geladen	
25% geladen	
Geringe Ladung	

ENTFERNEN DER BATTERIE



Platzieren Sie Ihren Finger auf dem eingravierten Pfeil am Boden des Geräts, dann schieben Sie den Akku Richtung Mundstück.

DE



BATTERIE LADEN

Setzen Sie den Akku mit dem Pfeil in Richtung Boden ein.


Laden 
Batterie geladen 



52



REINIGUNG

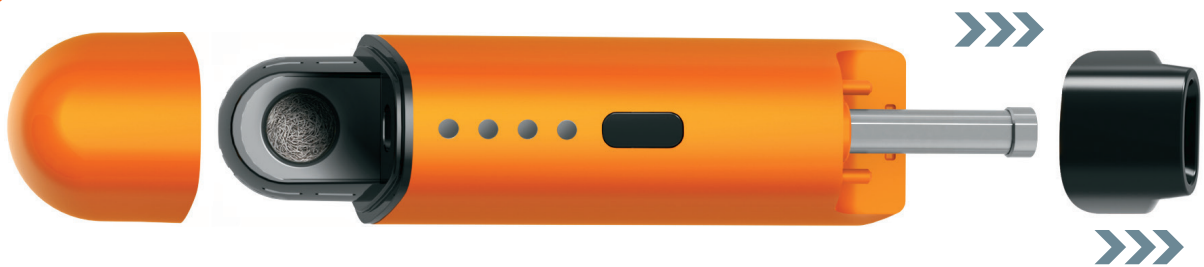

1. Nehmen Sie das Mundstück und die Röhre aus rostfreiem Stahl ab und reinigen Sie diese mit dem Pinsel. Bei klebrigen Rückständen können Sie Reinigungsalkohol benutzen.

2. Um das Netzsieb zu entfernen, nutzen Sie zum Herausnehmen und Ersetzen die Spitze des Reinigungswerkzeuges.




3. Zum Entfernen der Deckelsiebe benutzen Sie das Reinigungswerkzeug. Säubern/Ersetzen Sie diese und drücken sie sanft zurück an Ihren Platz.



DE

4. Um Ihr Gerät jederzeit sauber zu halten, setzen Sie den Pinsel in das Mundstück ein, wenn Sie es nicht gebrauchen.

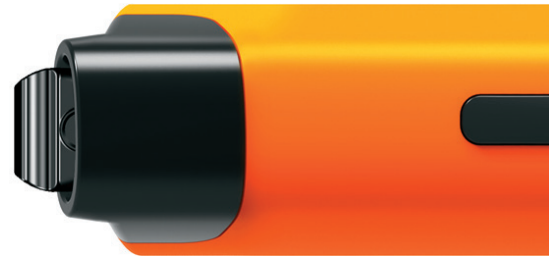

54



GARANTIE

Vapir Enterprises, Inc. steht hinter seinen Produkten und Kunden. Ihr PRIMA fällt unter die Garantie gegen Herstellungsmängel für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt des Kaufs beim Händler.

Die Registrierung für den Garantieanspruch sollte innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum erfolgen. Zur Registrierung folgen Sie bitte dem Link

www.vapir.com/support/warranty-registration

Sollte ein materieller Schaden vorliegen und Ihr Anspruch innerhalb der 5 - Jahresfrist liegen, wird Vapir Ihr Produkt reparieren oder ersetzen.



AUSNAHMEN

Die 5 - Jahres Garantie gilt nur für Vapir Inc. Produkte, welche über die von "Vapir" registrierte Marke, Markenzeichen, Markennamen oder Logo verfügen. Nicht -Vapir - Produkte sind von der Garantie ausgeschlossen. Ihr PRIMA wird keinem Garantieanspruch unterliegen, falls (a) das Gerät geöffnet wurde; (b) die Seriennummer entfernt oder verändert wurde; (c) das Produkt durch einen Unfall, Misshandlung, falschen Gebrauch, oder andere äußere Einflüsse beschädigt wurde; (d) das Gerät entgegen der Sicherheitsbestimmungen in dieser Bedienungsanleitung benutzt wurde und dadurch Schaden genommen hat; (e) das Produkt teilweise oder ganz ohne das schriftliche Einverständnis von Vapir verändert wurde; oder (f) es kosmetische Mängel, wie Dellen, Kratzer, Risse, etc aufweist. Die 5-Jahres Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für die Original Endnutzererwerber der Hardware, nicht der Batterie. Die zum Produkt gehörende Batterie unterliegt einer 2-Jahres Garantie. Vapir Garantien gelten nur für Geräte, welche von einem autorisierten Verkäufer gekauft wurden, welcher wiederum von einem autorisiertem Vapir Großhändler betreut wird. Für Fragen zu autorisierten Händlern und weiteren Einzelheiten zur Garantie besuchen Sie bitte unsere Website auf www.vapir.com



RECYCLING

Die Entsorgung von elektronischen und elektrischen Bestandteilen (WEEE) kann aufgrund der Präsenz von gefährlichen Substanzen in den elektronischen und elektrischen Bestandteilen der Umwelt und der Gesundheit schaden. Elektronische und elektrische Bestandteile gehören nicht in den Hausmüll und sollten richtig entsorgt werden. Indem Elektronik recycelt wird, verhindert man, dass die wertvollen Materialien im Müllstrom landen und einen negativen Einfluss auf unsere Umwelt und Gesundheit haben.

Kunden haben viele Optionen Ihre Elektronik zu recyceln oder zu spenden.

Für eine Liste von eCycling Centern, folgen Sie bitte dem Link um ein Center in Ihrer Nähe zu finden.

<http://www.epa.gov/epawaste/conservation/materials/ecycling>





DISCLAIMER

Alle Vapir Vaporizer sind nur für den legalen Gebrauch zugelassen. Vapir übernimmt keine Haftung für Gesundheitsgefährdungen, welche in Zusammenhang mit Rauchen oder Verdampfen stehen.

Vaporisieren kann nicht alle Gesundheitsgefährdungen im Zusammenhang mit Rauchen beseitigen. Falls Sie unsicher bezüglich der Gesundheitlichen Gefährdung im Zusammenhang mit Rauchen oder Vaporisieren sind, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf bevor Sie einen Vaporizer benutzen. Sie Vaporisieren auf eigene Gefahr.



SUPPORT

Bei Fragen zu Ihrem Prima besuchen Sie bitte vapir.com/support oder rufen Sie uns an: 800-841-1022 Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr PST.

PRIMA™ ist eine eingetragene Handelsmarke von Vapir Enterprises, Inc.
Der PRIMATM Vaporizer beruht auf patentierte Technologie, registriert und geschützt unter den US-Patentnummern: 9,155,848

— |

— |

Manuel d' Utilisateur

FR



Avertissement

Ces consignes de sécurité servent à protéger les usagers contre les blessures ou les dégâts qui peuvent se produire si on ne les respecte pas. Les usagers de ce produit s'en servent à leurs risques et périls. Ni Vapir ni ses distributeurs n'assumeront de responsabilité liée à l'usage de ce produit.

Les produits Vapir sont réservés à l'usage et à la consommation des adultes.

Information de maniement


1. Si vous laissez tomber, écrasez, trouez, passez au micro-onde, peignez cet appareil, ou si vous y introduisez des objets autres que ceux dont la nature est appropriée pour ce produit, cela endommagera votre appareil et annulera votre garantie.


2. Ne plongez pas PRIMA dans l'eau.
3. Ne nettoyez Vapir qu'en suivant les instructions ci-jointes.
4. N'essayez ni de changer ni de réparer PRIMA.
5. N'utilisez pas d'alimentations électriques non-Vapir ou endommagées pour charger votre appareil.
6. Soyez prudent en manipulant votre appareil quand il est allumé. En effet, sa température superficielle augmentera et pourra éventuellement vous faire mal à la peau à cause de sa chaleur.

Gardez PRIMA hors de portée des enfants. PRIMA contient des petits éléments qui peuvent étouffer les enfants.



IN THE BOX / PARTS

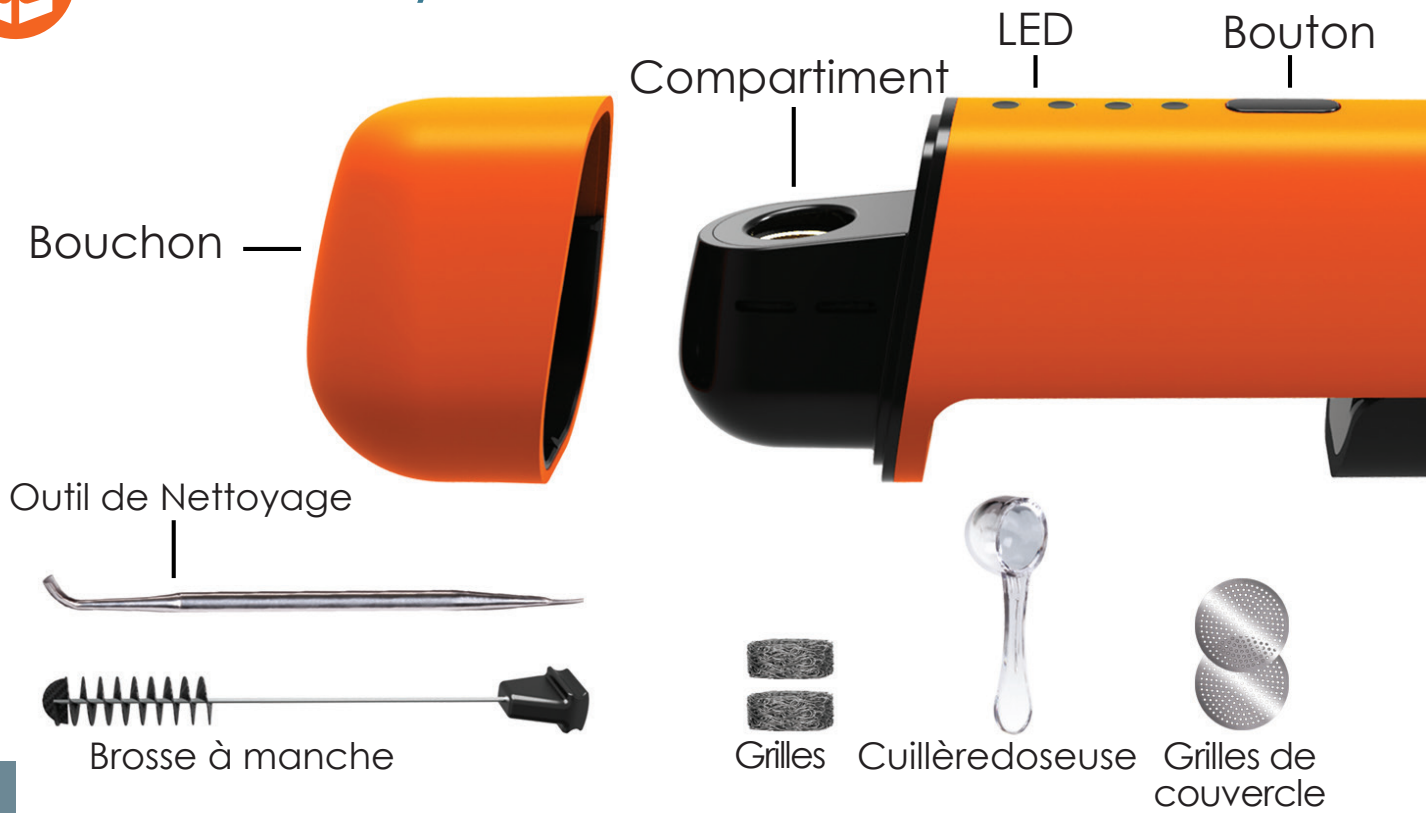

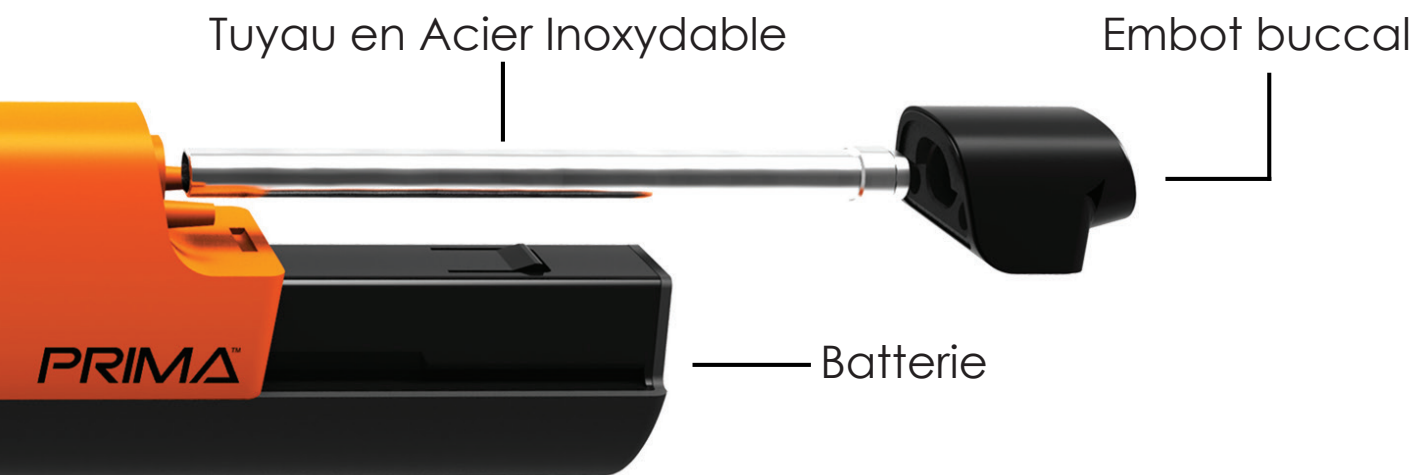

FR





COMMENT PREPARER L'APPAREIL

1. Retirer l'isolation en plastique de la batterie avant la première utilisation.
2. Retirer le couvercle pour remplir le compartiment d'herbes aromatiques ou d'huile, puis remettez le couvercle en place pour le fixer.

- Ne mettre qu'une petite quantité d'huile à la fois. Ne pas saturer la grille coussinet.





ALLUMAGE

1. Appuyez sur le bouton de l'appareil pendant trois secondes pour l'allumer.
2. Fixez la température désirée en activant le bouton (veuillez-vous référer à la page 7 pour avoir des détails).
3. Attendez que les LED s'arrêtent de clignoter et deviennent vertes. Inhalez et profitez-en !
 - La température revient automatiquement à la température précédente quand l'appareil s'allume



FR



- Si vous vous en servez longtemps, cela peut faire chauffer le couvercle supérieur ; pour votre confort, utilisez la protection supérieure comme indiqué.



EXTINCTION


- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton pendant trois secondes jusqu'à l'extinction de toutes les LED.
- Si on le laisse de côté, PRIMA s'éteint automatiquement au bout de cinq minutes.





UTILISATION PROLONGEE

- En double-cliquant sur le bouton pendant chaque session, vous pouvez prolonger la session de deux minutes avant que l'appareil ne s'éteigne.
- Si vous ne double-cliquez pas, au bout de 5 minutes, toutes les LED se mettent à clignoter en vert. Cela dure 10 secondes et cela indique que c'est votre dernière chance de prolonger cette session avant que l'appareil ne s'éteigne.

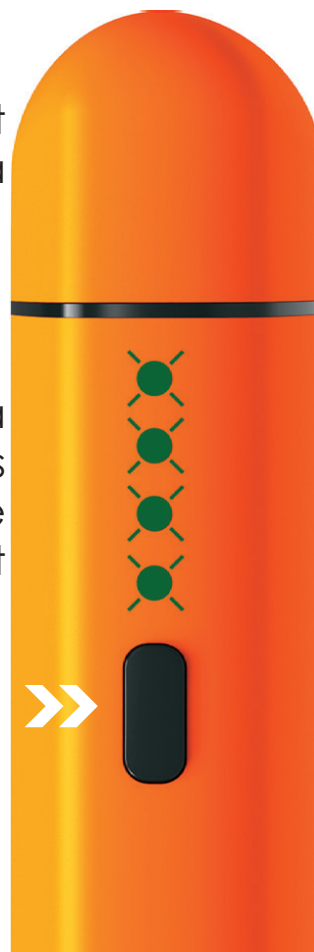



FIXER LA TEMPERATURE

Une fois que l'appareil est allumé, vous pouvez changer les réglages en appuyant sur le bouton pour régler le Niveau désiré :

Niveau	Intervalle de Températures	
1	350°F (177°C)	360°F (182°C)
2	365°F (185°C)	375°F (190°C)
3	380°F (193°C)	390°F (199°C)
4	390°F (199°C)	400°F (204°C)






EXEMPLE DE REGLAGE

FR

- Appuyez sur le bouton pour mettre la température au Niveau 3
- L'appareil chauffe ...
- Il atteint le Niveau 1, chauffe encore ...
- Il atteint le Niveau 2 et chauffe encore ...
- Il atteint le Niveau 3 (la Température Recommandée)
et il est prêt à utiliser !

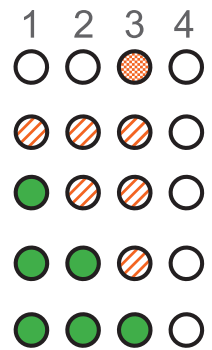

Eteint	○
Clignote Lentement	◐
Clignote Vite	◑
Ne Clignote Pas	●



NIVEAU DE LA BATTERIE

Tant que l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton pour voir le niveau de la batterie.



Chargée à fond



Chargée à 75%



Chargée à 50%



Chargée à 25%



Batterie Faible



RETRAIT DE LA BATTERIE

Placez votre doigt sur la flèche gravée au fond de l'appareil puis faites-le glisser en direction du côté d'embout buccal.



CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Placez la Batterie dans le Chargeur, les flèches vers le bas.


En Cours de
Chargement 

Batterie
Chargée 





NETTOYAGE

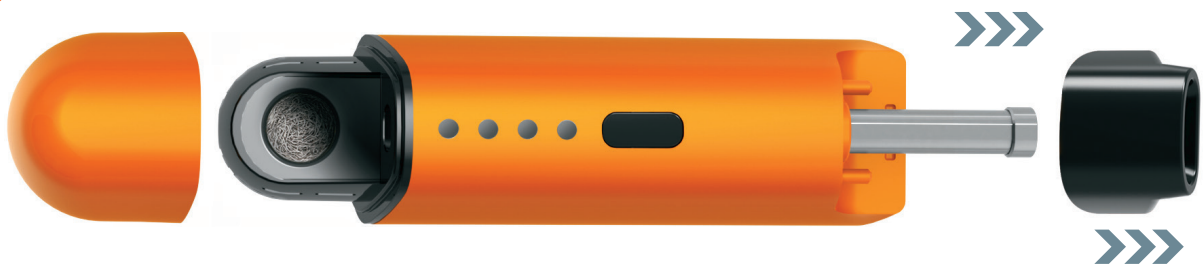

1. Retirez doucement l'embout buccal & le Tuyau en Acier Inoxydable puis nettoyez-les à l'aide de la Brosse à manche. Vous pouvez utiliser de l'alcool à 90 degrés si les éléments sont collants..

2. Pour changer la Grille coussinet, utilisez la pointe d'outil de nettoyage pour retirer les saletés.




3. Pour retirer la grille du couvercle, utilisez l'outil de nettoyage, nettoyez-la et remettez-la doucement à sa place.



FR

4. Quand l'appareil n'est pas allumé, insérer la brosse à manche dans l'embout buccal afin que votre appareil soit propre tout le temps.

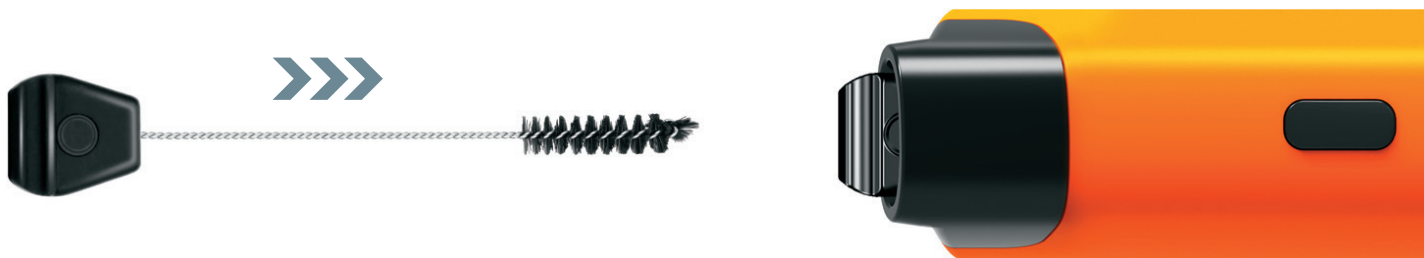

74



GARANTIE

Vapir Enterprises, Inc., soutient ses produits et ses clients. Votre PRIMA est couvert par la garantie contre les défauts de fabrication pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat par l'acheteur d'origine.

L'enregistrement de la garantie doit se faire dans les 30 jours suivant l'achat d'origine. Pour enregistrer votre garantie, veuillez aller sur www.vapir.com/support/garantie-registation

Si un défaut physique se déclare et qu'une réclamation est émise durant la garantie de 5 ans, Vapir réparera ou remplacera le produit.



EXCLUSIONS

La garantie de 5 ans ne s'applique qu'aux produits Vapir Inc. identifiés par la marque, le nom de marque ou le logo "Vapir" apposés aux produits. Aucun produit non-Vapir ne sera couvert par la garantie. Votre garantie ne fonctionnera pas si (a) L'appareil a été ouvert (b) Le numéro de série a été retiré ou modifié (c) L'appareil a été endommagé par un accident, une utilisation brutale ou inappropriée, une inondation, un incendie, un tremblement de terre ou d'autres causes externes; (d) L'appareil a été endommagé par une utilisation contraire aux consignes de sécurité contenues dans ce guide utilisateur; (e) L'appareil a été modifié pour changer sa fonctionnalité sans le consentement écrit de Vapir; ou si (f) l'appareil a des dommages extérieurs comme des bosses, des rayures, des fissures, etc. La garantie de 5 ans est non transférable et ne s'applique qu'à l'acheteur et l'utilisateur final d'origine et concerne uniquement le fonctionnement correct de l'unité Prima mais pas de la batterie. La batterie interne rechargeable fournie dans le pack de départ est couverte par une garantie de 2 ans. Les garanties Vapir ne s'appliquent qu'aux appareils achetés chez un revendeur agréé approvisionné par un distributeur Vapir agréé. Si vous avez des questions sur les détaillants agréés et sur d'autres informations relatives à la garantie, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.vapir.com



RECYCLAGE

Se débarrasser de déchets électriques et électroniques (WEEE) peut être dangereux pour l'environnement et la santé humaine à cause de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Les équipements électriques et électroniques ne devraient pas être considérés comme des déchets ménagers et devraient être jetés de façon appropriée. Quand on recycle les déchets électroniques, cela empêche des matériaux précieux de partir aux déchets et des effets négatifs de nuire à l'environnement et à la santé humaine. De nos jours, les consommateurs ont de nombreuses possibilités de recyclage ou de don de leurs appareils électroniques usagés. Pour obtenir une liste de centres d'eRecyclage locaux, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour trouver un centre près de chez vous.

<http://www.epa.gov/epawaste/conservation/materials/recycling>





CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les vaporisateurs Vapir sont tous destinés à un usage exclusivement légal. Vapir ne revendique rien en ce qui concerne les risques de santé relatifs à la consommation de tabac ou à la vaporisation. La vaporisation ne supprime peut-être pas tous les risques de santé associés à la consommation de tabac. Si vous n'êtes pas sûr(e) des risques encourus en fumant ou en vaporisant, veuillez consulter votre docteur avant d'utiliser un vaporisateur.



SOUTIEN

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre Prima, veuillez-vous rendre sur vapir.com/support ou nous appeler au 800-841-1022 du lundi au vendredi de 9h à 17h, heure du Pacifique.

PRIMATM est une marque déposée de Vapir Enterprises, Inc., et elle est protégée par toutes les lois sur le copyright Nord-Américaines et Internationales.

Le vaporisateur PRIMA utilise une Technologie Brevetée protégée par le Brevet Nord-Américain N°9155848.